

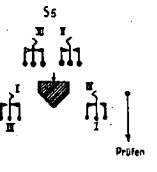
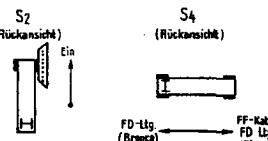


Empfänger

() nur bei Aust. Tfb 2

Sender

Rel.	I	II	III	Rel. Bv.
AR				057/70
BR				057/70
ER				1009/321
RR				1009/133
SPR				1009/321

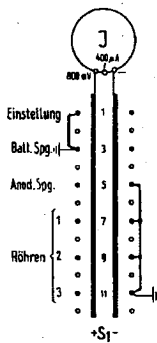

Anlage 4
Stromläufe

SE Gehäuse
12 V (RfV)
S₁
Z₁
Z₂
Blitzschutz-Schirm (Flg)